


RTS03-5004E-01

### Den Sender benutzen Using the transmitter

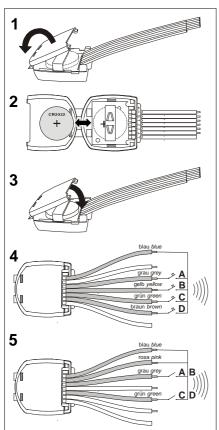

### **Bedienungsanleitung**

#### Sicherheitshinweise



Bevor Sie den Sender anschließen. lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Achtung! Beachten Sie bei der Montage und Installation die einsatzspezifischen Sicherheitsvorschriften, Normen und Richtlinien!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Funksteuerung!

Lassen Sie nicht funktionierende Sender vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Sender vor!

Beschädigen Sie nicht die Isolierungen der Kabel!

Achtung! Die Antenne darf in der Länge nicht verändert werden!

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Einbau-Sender ausschließlich zum Bedienen von Easywave-Funksteuerungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

#### **Funktionsweise**

Der Einbau-Sender RTS03 ist A/B/C/D-codiert, so dass 4 verschiedene Funktelegramme (statische Signale) ausgesendet und damit 4 Funktionen ausgelöst werden können.

Der Sender kann wahlweise über einen Taster oder Schalter angesteuert werden.

#### Lieferumfang

Einbau-Sender, 1 Batterie CR2032, Bedienungsan-

### Den Sender benutzen

### Batterie einsetzen/wechseln

- Klappen Sie den Gehäusedeckel um (1). Entnehmen Sie ggf. die alte Batterie (2).
- Setzen Sie die neue Batterie ein (2). Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032

### Achten Sie auf die richtige Polung!

Schließen Sie den Gehäusedeckel wieder (3).

Achtung! Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

### Sender anschließen

Schließen Sie die Taster oder Schalter an den Sender an:

### a) Taster:

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) über die Taster mit folgenden Kabeln (4):

- Sendercode A: graues Kabel (Eingang 1)
- Sendercode B: gelbes Kabel (Eingang 2)
- Sendercode C: grünes Kabel (Eingang 3)
- Sendercode D: braunes Kabel (Eingang 4)

Der Sender sendet so lange, wie ein Taster gedrückt wird, jedoch maximal 10 Sekunden.

Hinweis: Mehrere Eingänge können nicht gleichzeitig geschaltet werden!

### b) Schalter:

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) und das rosa Kabel (Funktion) über die Schalter mit folgenden Kabeln (5):

- Schalter 1: graues Kabel (Eingang 1) Sendercode A: Schalter schließen Sendercode B: Schalter öffnen
- Schalter 2: grünes Kabel (Eingang 3) Sendercode C: Schalter schließen Sendercode D: Schalter öffnen

Hinweis: Die Eingänge 2 (gelb) und 4 (braun) werden nicht angeschlossen.

# (GB)

### **Operating Instructions**

## Safety Advice



Before connecting the transmitter. carefully read through the operating

Caution! Mount and connect the transmitter in accordance with the safety regulations, standards and guidelines specific for the purpose of use!

Note also the operating instructions of the radio

Have faulty transmitters checked by the manufacturer!

Do not make any unauthorized alterations or modifications to the transmitter!

Do not damage the insulation of the wires! Caution! The length of the aerial may not be

#### Intended use

The Build-In Transmitter may only be used to operate Easywave radio controls.

The manufacturer shall not be liable for any damage caused by improper or non-intended use.

#### **Function**

The Build-In Transmitter RTS03 is A/B/C/D-coded, so that 4 different radiograms (static signals) can be transmitted and therefore 4 different functions

The transmitter can be operated by push buttons as well as by switches.

### Scope of Delivery

Build-In Transmitter, 1 battery CR2032, operating

### Using the Transmitter

### Inserting/Replacing the Battery

- Open the lid of the casing (1). Remove the old battery, if any (2).
- Insert the new battery (2). Use only batteries of type CR2032.

Make sure the polarity is correct! Close the lid of the casing again (3).

Caution! Keep batteries out of reach of children!

### Connecting the transmitter

Connect the push buttons or switches to the transmitter:

### a) Push buttons:

Connect the blue wire (GND) by push buttons to the following wires (4):

- Transmitter code A: grey wire (input 1)
- Transmitter code B: yellow wire (input 2) Transmitter code C: green wire (input 3)
- Transmitter code D: brown wire (input 4)

The transmitter transmits for as long as the push button is pressed, but max. 10 seconds.

**Note:** It is not possible to switch several inputs at the same time!

### b) Switches:

Connect the blue wire (GND) and the pink wire (select) by the switches to the following wires

- Switch 1: grey wire (input 1) Transmitter code A: closing the switch Transmitter code B: opening the switch
- Switch 2: green wire (input 3) Transmitter code C: closing the switch Transmitter code D: opening the switch

Note: The inputs 2 (yellow) and 4 (brown) are not connected.

Montagehinweis: Montieren Sie den Sender an einem geeigneten Ort. Vermeiden Sie die Montage an folgenden Orten, da sonst die Reichweite des Senders beeinträchtigt werden kann:

- in einem Verteilerkasten oder einem Gehäuse aus Metall
- in der unmittelbaren N\u00e4he von gro\u00e4en Metallobjekten
- auf dem Boden (oder in dessen Nähe).

#### Senden

 Betätigen Sie den gewünschten Taster oder Schalter

<u>Hinweis:</u> Sie müssen die Sendercodes in die Funksteuerungen der zu steuernden Geräte einlernen. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen der Funksteuerungen.

### **Allgemeine Informationen**

### Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie die Altbatterien in einen Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



### Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

### Konformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.



Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de.

### Technische Daten

Frequenz: 868,30 MHz ± 40 kHz

Modulation: FSK

Spannungsvers.: 1x 3-V-Batterie, CR 2032

Sendestrom: ca. 12 mA

Ruhestrom:

- Tasterfunktion: ca. 2,5  $\mu$ A - Schalterfunktion: ca. 5,0  $\mu$ A Schutzart: IP 20

Reichweite: Freifeld: ca. 100 m Gebäude: ca. 30 m

Betriebstemperatur: -20℃ bis +60℃

Abmessungen: 37 x 30 x 10 mm (ohne Kabel) Gewicht: ca. 14 g (inkl. Batterie)

### Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

### **ELDAT GmbH**

Im Gewerbepark 14 15711 Zeesen Deutschland

Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0 Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90

Internet: www.eldat.de E-Mail: info@eldat.de <u>Mounting Advice:</u> Attach the transmitter at a suitable location. Avoid attaching at the following locations, as this will affect the range of the transmitter:

- in a distribution box or housing made from metal
- in the immediate vicinity of large metal objects
- on the ground (or near it).

### Transmitting

Press the desired push button or switch.

<u>Note:</u> You have to transfer the transmitter codes to the radio controls of the devices to be operated. For this read the operating instructions supplied with the radio control.

#### General Information


### Disposal

Waste electrical products and batteries should not be disposed of with household waste!

Dispose of the waste product via a collection point for electronic scrap or via your specialist dealer.



Dispose of used batteries in a recycling bin for batteries or via the specialist trade.





#### Warranty

Within the statutory warranty period we undertake to rectify free of charge by repair or replacement any product defects arising from material or production faults.

Any unauthorized tampering with, or modifications to, the product shall render this warranty null and void.

### Conformity

This product conforms to the basic requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.



For use in: EU/CH/FL/IS/N

The Declaration of Conformity can be found on the Internet at: www.eldat.de.

### Technical Data

Frequency: 868.30 MHz ± 40 kHz

Modulation: FSK

Power supply: 1x 3V battery, CR 2032 Transmitting current: approx. 12 mA

Stand-by current:

- button function: approx. 2,5 μA - switch function: approx. 5,0 μA Degree of protection: IP 20

Degree of protection: IP 20
Range: free-field: approx. 100 m

buildings: approx. 30 m

Operating temperature: -20°C to +60°C

Dimensions: 37 x 30 x 10 mm (without wires) Weight: approx. 14 g (incl. battery)

### **Customer Service**

If, despite correct handling, faults or malfunctions occur or if the product was damaged, please contact the company at the address below:

### ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14 15711 Zeesen Germany

Phone: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0 Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90

Internet: www.eldat.de E-mail: info@eldat.de